


Reinigungshinweise für Endkunden

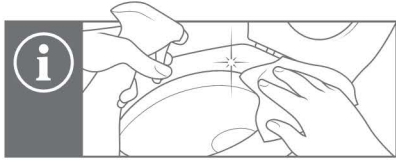

Erlaubte Reinigungsmittel und
Reinigungsgeräte



Nicht erlaubte Reinigungsmittel und
Reinigungsgeräte



Geberit AquaClean 5000

■ GEBERIT




Kurzanleitung

Integriertes Bedienfeld Geberit AquaClean 5000



<Dusche> starten und stoppen

Taste drücken: Duscharm fährt in Position und startet den Duschvorgang. Die Dusche stoppt nach 20 s automatisch.
Taste erneut drücken: Dusche stoppt.



<Duschstrahlstärke>

Drücken von <+> oder <-> während des Duschvorgangs ändert die Duschstrahlstärke.
Es stehen 7 Stufen der Duschstrahlstärke zur Verfügung.
Die Memoryfunktion speichert die zuletzt eingestellte Duschstrahlstärke.



<Heizfunktion Warmwasserspeicher>

Taste drücken:

- LED leuchtet bei **ON** : Heizung ist eingeschaltet. Wassertemperatur ist auf 37 °C voreingestellt.
- LED leuchtet bei **⚡** : Energiesparmodus (Werkseinstellung). Erst bei Aktivieren der Benutzererkennung schaltet die Heizung ein. Die Aufheizzeit beträgt 3 bis 4 min.
- LED leuchtet bei **OFF** : Heizung ist ausgeschaltet.



<Oszillierende Dusche>

Die oszillierende Dusche erhöht die Reinigungswirkung. Taste drücken: Oszillierende Dusche wird aktiviert. Die Funktion kann vor oder während des Duschvorgangs aktiviert werden.
Duscharm bewegt sich vor und zurück.
Taste erneut drücken: Oszillierende Dusche stoppt.
Die Memoryfunktion speichert die zuletzt verwendete Einstellung (aktiviert/deaktiviert).



<Geruchsabsaugung>

Bei eingeschalteter Geruchsabsaugung startet die Geruchsabsaugung nach 4 bis 6 s automatisch, sobald jemand auf dem WC sitzt.
Taste drücken: Geruchsabsaugung wird ein- oder ausgeschaltet.

Pflege und Reinigung

Erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Reinigungsmittel darf schwach sauer sein, z. B. Zitronensäure



Reinigungsmittel idealerweise mit Wasser verdünnen



Reinigungsmittel muss flüssig sein



Reinigungsmittel muss hautverträglich sein



Reinigungsmittel darf schaumbildend sein

Nicht erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Reinigungsmittel darf nicht pulverförmig sein, z. B. Scheuerpulver oder Scheuermittel



Reinigungsmittel darf nicht ätzend sein, z. B. konzentrierter Abflussreiniger



Reinigungsmittel darf nicht reizend für Augen und Haut sein



Reinigungsmittel darf nicht konzentriert chlorhaltig sein



Reinigungsmittel darf nicht abrasiv sein, z. B. Sand oder Scheuermilch



Weitere Informationen zur Pflege und Reinigung des Geberit AquaClean 5000 finden Sie im Kapitel „Pflege und Reinigung“ dieser Bedienungsanleitung.