



## Reinigungshinweise für Endkunden

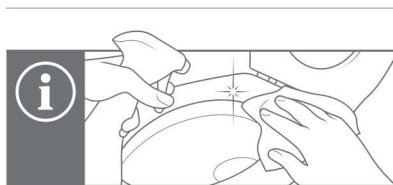

## Erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



## Nicht erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte








# Geberit AquaClean 5000plus








# Kurzanleitung


## Pflege und Reinigung

### Erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte

-  Reinigungsmittel darf schwach sauer sein, z. B. Zitronensäure
-  Reinigungsmittel idealerweise mit Wasser verdünnen
-  Reinigungsmittel muss flüssig sein
-  Reinigungsmittel muss hautverträglich sein
-  Reinigungsmittel darf schaumbildend sein

### Nicht erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte

-  Reinigungsmittel darf nicht pulverförmig sein, z. B. Scheuerpulver oder Scheuermittel
-  Reinigungsmittel darf nicht ätzend sein, z. B. konzentrierter Abflussreiniger
-  Reinigungsmittel darf nicht reizend für Augen und Haut sein
-  Reinigungsmittel darf nicht konzentriert chlorhaltig sein
-  Reinigungsmittel darf nicht abrasiv sein, z. B. Sand oder Scheuermilch


 Weitere Informationen zur Pflege und Reinigung des Geberit AquaClean 5000plus finden Sie im Kapitel „Pflege und Reinigung“ dieser Bedienungsanleitung.

## Fernbedienung Geberit AquaClean 5000*plus*

Mit der Fernbedienung rufen Sie sämtliche Funktionen ab. Die Fernbedienung können Sie durch einmaliges Antippen einer beliebigen Taste aktivieren. Die Displayanzeige erscheint. Sie schaltet 10 min nach der Benutzung von selbst wieder ab.


### Display

- D1 Temperaturanzeige Duschwasser/Föhnluft
- D2 Föhntemperatur
- D3 Serviceanzeige
- D4 Statusanzeige Heizfunktion Warmwasserspeicher
- D5 Geruchsabsaugung
- D6 Föhntrocknung
- D7 Position Duscharm
- D8 Oszillierende Dusche
- D9 Massagedusche
- D10 Duschstrahlstärke
- D11 Fehleranzeige

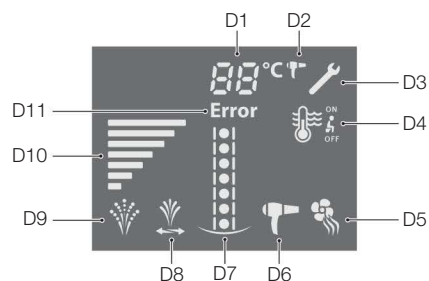

### Tasten

- 1 <Dusche> starten und stoppen
- 2 <Duschstrahlstärke -> verringern
- 3 <Duschstrahlstärke +> erhöhen
- 4 <Geruchsabsaugung>
- 5 <Föhntrocknung>
- 6 <Oszillierende Dusche> starten und stoppen
- 7 <Position Dusche> vor und zurück
- 8 <Service>
- 9 <Temperatur Duschwasser/Föhnluft>
- 10 <Heizfunktion Warmwasserspeicher> ON/Energiesparmodus/OFF
- 11 <Massagedusche> starten und stoppen
- 12 <Ladydusche>

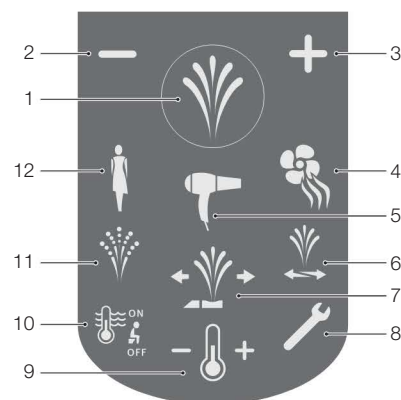

## Zusatzfunktionen Fernbedienung Geberit AquaClean 5000*plus*



### <Ladydusche>

Der sanfte Duschstrahl reinigt äusserst behutsam und angenehm.  
Taste drücken: Duscharm fährt in Position und startet den Duschvorgang.  
Die Dusche stoppt nach 20 s. Sie können die Dusche durch Drücken der Taste <Dusche> vorher unterbrechen.



### <Massagedusche>

Die pulsierende Massagedusche ist wohltuend und entspannend.  
Taste drücken: Massagedusche wird aktiviert. Die Funktion kann vor oder während des Duschvorgangs aktiviert werden.  
Taste erneut drücken: Massagedusche wird deaktiviert.



### <Position Duscharm>

Entsprechend der Pfeiltaste lässt sich der Duscharm je nach Sitzposition in 7 Stufen nach vorne oder hinten positionieren.  
Taste drücken: Position des Duscharms einstellen.



### <Oszillierende Dusche>

Die oszillierende Dusche erhöht die Reinigungswirkung.  
Taste drücken: Oszillierende Dusche wird aktiviert. Die Funktion kann vor oder während des Duschvorgangs aktiviert werden.  
Duscharm bewegt sich vor und zurück.  
Taste erneut drücken: Oszillierende Dusche stoppt.



### <Heizfunktion Warmwasserspeicher>

Taste drücken:

- Anzeige **ON** : Heizung ist eingeschaltet.
- Wassertemperatur ist auf 37 °C voreingestellt.
- Anzeige **⚡** : Energiesparmodus (Werkseinstellung).  
Erst bei Aktivieren der Benutzererkennung schaltet die Heizung ein.  
Die Aufheizzeit beträgt 3 bis 4 min.
- Anzeige **OFF** : Heizung ist ausgeschaltet.



### <Temperatur Duschwasser>

Gewünschte Temperatur des Duschwassers einstellen.  
Taste drücken: Temperatur erhöhen oder verringern.

### <Temperatur Föhnluft>

Gewünschte Temperatur der Föhnluft einstellen.  
Voraussetzung: Funktion Föhntrocknung anwählen.  
Taste drücken: Temperatur erhöhen oder verringern.



### <Geruchsabsaugung>

Bei eingeschalteter Geruchsabsaugung startet die Geruchsabsaugung nach 4 bis 6 s automatisch, sobald jemand auf dem WC sitzt.  
Taste drücken:

- Anzeige **🌿** : Geruchsabsaugung ist eingeschaltet
- Keine Anzeige: Geruchsabsaugung ist ausgeschaltet



### <Föhn>

Bei eingeschaltetem Föhn startet der Föhn automatisch nach dem Duschvorgang.  
Taste drücken:

- Anzeige **T** : Föhn ist eingeschaltet
- Keine Anzeige: Föhn ist ausgeschaltet



### <Service>

Zum Deaktivieren der Duschfunktion bei manueller Reinigung oder beim Wechseln der Duschküse.  
Taste drücken: Duscharm fährt aus, ohne Wasser zu spritzen.  
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Störungsbehebung“ dieser Bedienungsanleitung.

## Integriertes Bedienfeld Geberit AquaClean 5000*plus*



### <Dusche> starten und stoppen

Taste drücken: Duscharm fährt in Position und startet den Duschvorgang. Die Dusche stoppt nach 20 s automatisch.  
Taste erneut drücken: Dusche stoppt.



### <Duschstrahlstärke>

Drücken von <+> oder <-> während des Duschvorgangs ändert die Strahlstärke von Anal- oder Ladydusche.  
Es stehen 7 Stufen der Duschstrahlstärke zur Verfügung.



### <Statusanzeige Heizfunktion Warmwasserspeicher>

- LED leuchtet bei **ON** : Heizung ist eingeschaltet
- LED leuchtet bei **⚡** : Heizung ist im Energiesparmodus. Erst bei Aktivieren der Benutzererkennung schaltet die Heizung ein.  
Die Aufheizzeit beträgt 3 bis 4 min
- LED leuchtet bei **OFF** : Heizung ist ausgeschaltet