


Reinigungshinweise für Endkunden

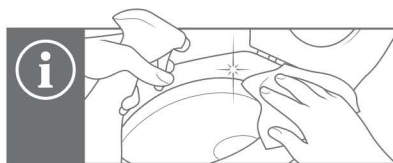

Erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Nicht erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte




Geberit AquaClean 8000plus

■ GEBERIT




Kurzanleitung

Integriertes Bedienfeld Geberit AquaClean 8000plus

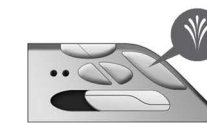

<Dusche> starten und stoppen
Taste drücken: Duscharm fährt in Position und startet den Duschvorgang. Die Dusche stoppt nach 20 s automatisch. Sie können die Dusche durch Drücken der Taste <Dusche> vorher unterbrechen.
Taste erneut drücken: Dusche stoppt.

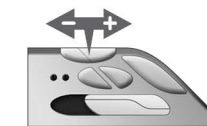

<Duschstrahlstärke>
Verstellen des Schiebetasters während des Duschvorgangs ändert die Strahlstärke von Anal- oder Ladydusche. Es stehen 7 Stufen der Duschstrahlstärke zur Verfügung.



<Geruchsabsaugung>
Voraussetzung: Geruchsabsaugung ist eingeschaltet. Die Geruchsabsaugung startet, sobald jemand auf dem WC sitzt. Taste drücken: Geruchsabsaugung stoppt.
Taste erneut drücken: Geruchsabsaugung startet.




<Föhntrocknung>
Voraussetzung: Föhntrocknung ist eingeschaltet. Die Föhntrocknung startet nach dem Duschvorgang und stoppt, sobald Sie aufstehen. Sie können die Föhntrocknung durch Drücken der Taste <Föhntrocknung> vorher unterbrechen. Taste drücken: Föhntrocknung stoppt.
Taste erneut drücken: Föhntrocknung startet.

Fernbedienung Geberit AquaClean 8000plus

Mit der Fernbedienung rufen Sie sämtliche Zusatzfunktionen ab oder können individuelle Einstellungen vornehmen und speichern. Die Fernbedienung können Sie durch einmaliges Antippen einer beliebigen Taste aktivieren. Die Displayanzeige erscheint. Sie schaltet 10 min nach der Benutzung von selbst wieder ab.


Display

D1	Temperaturanzeige Duschwasser/Föhnluft
D2	Föhntemperatur
D3	Serviceanzeige
D4	Statusanzeige Heizfunktion Warmwasserspeicher
D5	Nachfüllanzeige Düsenreiniger
D6	Anzeige Filterwechsel
D7	Geruchsabsaugung
D8	Föhntrocknung
D9	Position Duscharm
D10	Oszillierende Dusche
D11	Massagedusche
D12	Duschstrahlstärke
D13	Fehleranzeige
D14	Aktiviertes Benutzerprofil I/II/III/IIII

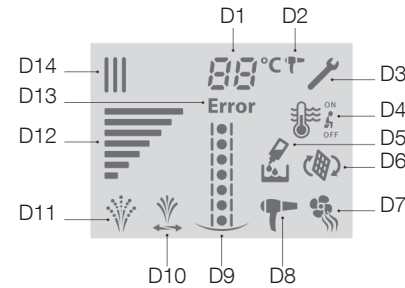

Tasten

1	<Dusche> starten und stoppen
2	<Duschstrahlstärke -> verringern
3	<Duschstrahlstärke +> erhöhen
4	<Geruchsabsaugung>
5	<Föhntrocknung>
6	<Oszillierende Dusche> starten und stoppen
7	<Position Dusche> vor und zurück
8	<Service>
9	<Temperatur Duschwasser/Föhnluft>
10	<Heizfunktion Warmwasserspeicher> ON/Energiesparmodus/OFF
11	<Massagedusche> starten und stoppen
12	<Benutzerprofile I/II/III/IIII> ein und aus
13	<Ladydusche>

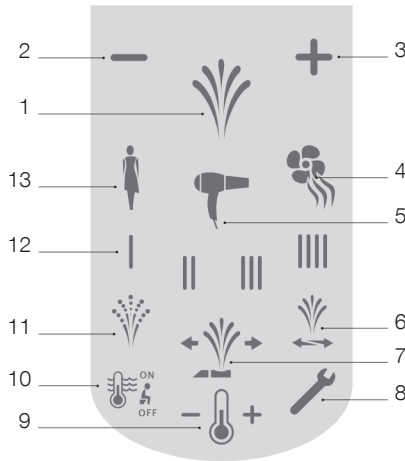

Das Geberit AquaClean 8000plus mit sichtbarem Spülkasten verfügt über drei Benutzerprofile. Zusätzlich verfügt diese Variante über die Taste <WC-Spülung> zur Auslösung der WC-Spülung.

Zusatzfunktionen Fernbedienung Geberit AquaClean 8000plus



<Ladydusche>

Der sanfte Duschstrahl reinigt äusserst behutsam und angenehm.
Taste drücken: Duscharm fährt in Position und startet den Duschvorgang.
Die Dusche stoppt nach 20 s. Sie können die Dusche durch Drücken der Taste <Dusche> vorher unterbrechen.



<WC-Spülung>

Taste drücken: Löst eine Vollmengenspülung (6 Liter) aus.
(Geberit AquaClean 8000plus mit sichtbarem Spülkasten).



<Benutzerprofil>

Taste drücken: Benutzerprofil mit den dazu gespeicherten Einstellungen wird aktiviert.



<Massagedusche>

Die pulsierende Massagedusche ist wohltuend und entspannend.
Taste drücken: Massagedusche wird aktiviert. Die Funktion kann vor oder während des Duschvorgangs aktiviert werden.
Taste erneut drücken: Massagedusche wird deaktiviert.



<Position Duscharm>

Entsprechend der Pfeiltaste lässt sich der Duscharm je nach Sitzposition in 7 Stufen nach vorne oder hinten positionieren.
Taste drücken: Position des Duscharms einstellen.



<Oszillierende Dusche>

Die oszillierende Dusche erhöht die Reinigungswirkung.
Taste drücken: Oszillierende Dusche wird aktiviert. Die Funktion kann vor oder während des Duschvorgangs aktiviert werden.
Duscharm bewegt sich vor und zurück.
Taste erneut drücken: Oszillierende Dusche stoppt.



<Heizfunktion Warmwasserspeicher>

Taste drücken:

- Anzeige **ON** : Heizung ist eingeschaltet. Wassertemperatur ist auf 37 °C voreingestellt.
- Anzeige **⚡** : Energiesparmodus (Werkseinstellung). Erst bei Aktivieren der Benutzererkennung schaltet die Heizung ein. Die Aufheizzeit beträgt 3 bis 4 min.
- Anzeige **OFF** : Heizung ist ausgeschaltet.



<Temperatur Duschwasser>

Gewünschte Temperatur des Duschwassers einstellen.
Taste drücken: Temperatur erhöhen oder verringern.

<Temperatur Föhnluft>

Gewünschte Temperatur der Föhnluft einstellen.
Voraussetzung: Funktion Föhntrocknung anwählen.
Taste drücken: Temperatur erhöhen oder verringern.

Pflege und Reinigung

Geberit AquaClean 8000plus ist ein hochwertiges und sehr pflegeleichtes Produkt. Die WC-Keramik hat eine besondere Beschichtung. Durch diese Beschichtung ziehen sich Wassertropfen kugelförmig zusammen und perlen sehr gut ab. Rückstände wie Kalk und Schmutz werden in den Wassertropfen eingeschlossen und einfach mit weggespült. Dieser Effekt ist besonders umweltfreundlich, da aggressive WC-Reiniger nicht mehr notwendig sind.

Erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Reinigungsmittel darf schwach sauer sein, z. B. Zitronensäure



Reinigungsmittel idealerweise mit Wasser verdünnen



Reinigungsmittel muss flüssig sein



Reinigungsmittel muss hautverträglich sein



Reinigungsmittel darf schaumbildend sein

Nicht erlaubte Reinigungsmittel und Reinigungsgeräte



Reinigungsmittel darf nicht pulverförmig sein, z. B. Scheuerpulver oder Scheuermittel



Reinigungsmittel darf nicht ätzend sein, z. B. konzentrierter Abflussreiniger



Reinigungsmittel darf nicht reizend für Augen und Haut sein



Reinigungsmittel darf nicht konzentriert chlorhaltig sein



Reinigungsmittel darf nicht abrasiv sein, z. B. Sand oder Scheuermilch



Weitere Informationen zur Pflege und Reinigung des Geberit AquaClean 8000plus finden Sie im Kapitel „Pflege und Reinigung“ dieser Bedienungsanleitung.